ISTRUZIONI E CONSIGLI

Come preparare il file della cartellina

La cartellina si stampa e poi si taglia con una fustella: per questo il file va preparato sul nostro modello. È l'unico modo perché la grafica cada dove la macchina taglia e dove piega.

1 Scarica il modello

Sulla pagina del prodotto, sotto «Tasca o bandella», premi **Scarica la fustella**.

Il pulsante scarica il modello del tipo che hai scelto. Scarica sempre il modello aggiornato dal sito: quelli vecchi possono avere misure diverse.

2 Le due pagine

La prima pagina è l'esterno della cartellina, la seconda è l'interno della copertina.

Riempi la seconda solo se vuoi stampato anche l'interno; altrimenti lasciala vuota.

3 I colori

Imposta il file in **CMYK**, profilo U.S. Web Coated (SWOP) v2.

Non usare trasparenze sui colori: indica valori CMYK pieni.

4 I caratteri

Converti tutti i testi in **tracciati**.

Senza, in stampa i caratteri possono essere sostituiti da altri.

5 Le immagini

Incorpora tutte le immagini nel file, altrimenti in stampa spariscono.

Risoluzione 300 dpi alla misura reale, non a quella originale.

6 Che cosa cancellare

- le scritte del modello, come «Cartellina FRONTE»
- la legenda dei tratti e l'avvertenza
- il logo IVAC in trasparenza
- il tratto blu, il tratto rosso e le linee delle pieghe

7 Che cosa lasciare

I **quattro pallini neri** agli angoli e la pagina della misura originale.

Non ruotare e non ridimensionare la pagina, nemmeno di poco: il taglio si sposta su tutta la tiratura.

8 Prima di salvare

Non deformare e non modificare la fustella. Non unirla alla grafica.

Se lavori in Photoshop tieni i livelli separati. Salva in PDF.

I DUE MODELLI	
cartellina-bandella.pdf	cartellina con la bandella, cioè con il lembo di chiusura
cartellina-tasca.pdf	cartellina con la tasca interna

Formati che accettiamo

Il **PDF** è il formato migliore. Vanno bene anche AI, EPS, PSD e TIFF, sempre alla misura reale del modello.

Se il file è pesante, mandalo in una cartella compressa (ZIP).

Cosa è meglio evitare

Word, Publisher e PowerPoint: non nascono per la stampa e i colori cambiano.

Le immagini prese dal web o dai social: la risoluzione non basta e in stampa si vedono sgranate.


PRIMA DI INVIARE

Guida rapida

Otto controlli, un minuto di tempo. Se tornano tutti, il file è pronto.

- [ ] Ho usato il modello giusto, bandella o tasca
- [ ] La pagina non è ruotata né ridimensionata
- [ ] Ho tolto scritte, avvertenza, logo e linee guida
- [ ] Colori in CMYK, immagini a 300 dpi
- [ ] I quattro pallini neri ci sono ancora
- [ ] Il fondo arriva fino all'abbondanza
- [ ] Testi e loghi lontani dal taglio e dalle pieghe
- [ ] Caratteri convertiti in tracciati, file in PDF

I SEGNI DEL MODELLO

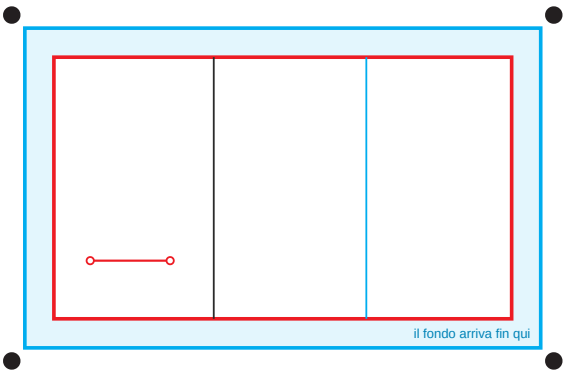

Abbondanza · tratto blu

Estendi il fondo della grafica fino a questa linea. Quello che sta oltre viene rifilato via. Se resta vuota, sul bordo può comparire un filo bianco.

Linea di taglio · tratto rosso

È la sagoma della cartellina finita, trattino rosso più piccolo compreso. Non spostarla, non deformarla, non unirla alla grafica: serve a noi per il taglio.

Le pieghe

Le linee dritte che attraversano la cartellina, nere o blu, sono le cordonature. Non metterci sopra testi o loghi: si spezzano sulla piega.

Pallini di registro

I quattro pallini neri agli angoli servono alla macchina da taglio per riconoscere il disegno. Non si cancellano mai, e non si spostano.

Controlliamo il tuo file prima di stampare

Ogni file che ci mandi passa da un nostro operatore. Se troviamo qualcosa che non va — un testo troppo vicino al taglio, un'immagine a bassa risoluzione, la fustella modificata — ti scriviamo prima di mandare in macchina.

Hai bisogno di una mano?

Scrivici a **info@ivacstampaonline.it** allegando il file: ti diciamo cosa correggere.

Se preferisci, la grafica la prepariamo noi: scegli «Realizzazione IVAC» nel configuratore del prodotto.

Dove trovi la fustella

Nella pagina del prodotto, sotto «Tasca o bandella», trovi il pulsante **«Scarica la fustella»**: scarica il modello del tipo che hai scelto.

Il modello con la bandella e quello con la tasca sono diversi: se cambi tipo, scarica di nuovo.